

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


Para obtener instrucciones detalladas y asistencia para la solución de problemas, consulte el manual del propietario original.

SERVICIO TÉCNICO: 1-800-526-5362

PREPARACIÓN

HACER FUNCIONAR EL PULVERIZADOR SIN PINTURA NI AGUA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA BOMBA.

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Insértela en la unidad
- Bloquee el gatillo de la pistola y apriete la manguera en el pulverizador.
- Oprima completamente la válvula impulsora (dos veces)

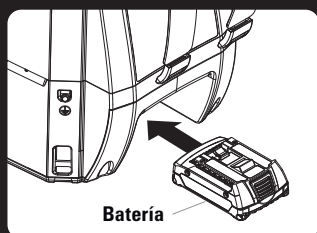

- Llene con pintura e instale la cubierta



- Ajuste la perilla Prime/Spray en la posición **PRIME**
- Encienda el interruptor de alimentación (la luz roja significa que está encendido)
- El material fluirá a través de la manguera de retorno cuando se ceba completamente



VUELVA A CEBAR DESPUÉS DE CADA VEZ QUE RELLENE.




- Ajuste la perilla Prime/Spray en la posición **SPRAY**
- El motor funcionará hasta que la manguera se llene

PULVERIZAR

- Bloquee el gatillo de la pistola y conecte la protección de la boquilla y la boquilla; asegúrese de que estén completamente apretadas
- Ajuste para una pulverización vertical u horizontal

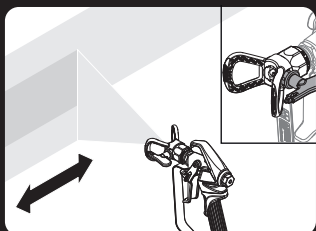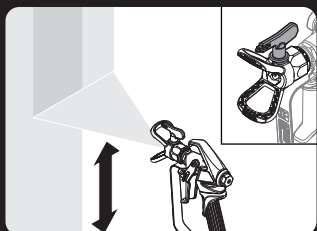

- Desbloquee el gatillo, afirme la pistola de 10 a 12" de la superficie
- Apriete el gatillo, mantenga un movimiento constante y superponga cada pasada en 50%

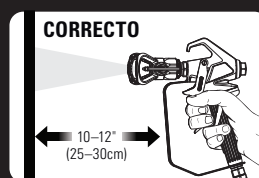

- Pruebe el pulverizador antes de pintar

SI LA BOQUILLA SE OBSTRUYE, SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN.



- Bloquee el gatillo y gire la boquilla de pulverización en 180°
- Apunte hacia un recipiente de desechos, desbloquee la pistola y apriete el gatillo hasta que esté limpia
- Gire la boquilla de vuelta y reanude la pulverización

LIMPIAR/ALMACENAR

ES IMPORTANTE LIMPIAR COMPLETAMENTE EL DEPÓSITO, LA MANGUERA Y LA PISTOLA ANTES DE ALMACENAR Y ENTRE USOS.

- Apague y ajuste la perilla Prime/Spray en la posición **PRIME**
- Vacíe la pintura restante
- Saque la boquilla y la protección de la boquilla (límpielas por separado)

NO PERMITA QUE EL PULVERIZADOR FUNCIONE SIN LÍQUIDO.

LIMPIE EL DEPÓSITO

- Llene el depósito con solución de limpieza adecuada y limpie completamente (repita hasta que esté limpio)

PURGUE EL SISTEMA

- Llene el depósito con la solución de limpieza recomendada por el fabricante del recubrimiento
- Ajuste la perilla Prime/Spray en la posición **PRIME**



- Encienda
- Purgue hasta que la manguera de retorno esté limpia
- Ajuste la perilla Prime/Spray en la posición **SPRAY**
- Pase la solución a través de la manguera y la pistola (hacia el recipiente de desechos)
- Repita hasta que esté limpio

ALMACENE

- Saque el conjunto de pistola y manguera del pulverizador
- Presione el gatillo para drenar la manguera para almacenarla
- Agregue aceite penetrante a la entrada de pintura y a la pistola
- Haga funcionar la bomba durante 5 segundos