# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

**Le manuel du propriétaire original contient des instructions détaillées et des conseils de dépannage.**

SERVICE TECHNIQUE: 1-800-526-5362

## INSTALLATION

**VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA POMPE SI VOUS ACTIVEZ LE PULVÉRISATEUR À VIDE.**

- Vérifiez que la batterie est complètement chargée. Insérez la batterie dans l'appareil.
- Verrouillez la gâchette du pistolet et fixez le boyau au pistolet.
- Enfoncez complètement la soupape à pression (deux fois).

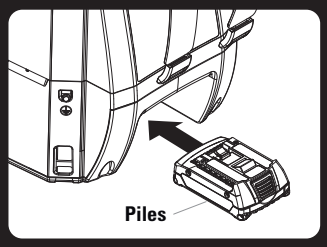


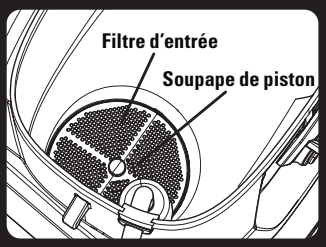


- Remplir de peinture et poser le couvercle.`

- Régler le bouton d'amorçage de la pulvérisation à **PRIME** (amorçage).
- Allumer l'appareil (Le témoin rouge indique qu'il est allumé).
- La matière circulera dans le boyau de retour lorsque l'amorçage est terminé.

**RÉPÉTER L'AMORÇAGE APRÈS CHAQUE REMPLISSAGE**

- Régler le bouton d'amorçage de la pulvérisation à **SPRAY** (pulvérisation).
- Le moteur fonctionnera jusqu'à ce que le boyau soit rempli.

## PULVÉRISATION

- Fixer la gâchette au pistolet et la garde à la buse; vérifier qu'elle est parfaitement serrée
- Régler à la pulvérisation verticale ou horizontale

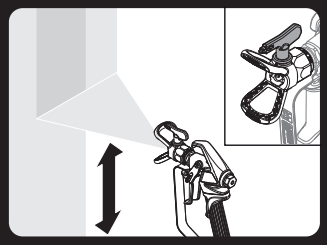

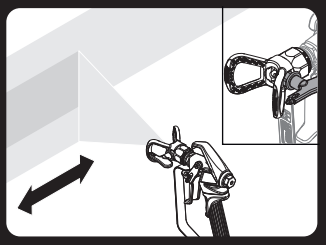

- Déverrouiller la gâchette, tenir le pistolet à une trentaine de centimètres de la surface
- Actionner la gâchette, assurer un mouvement régulier et un chevauchement de 50 %

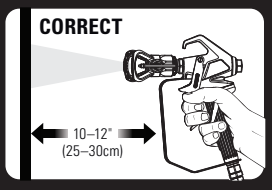


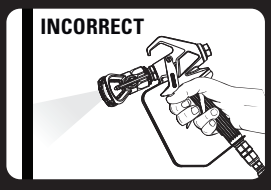


- Tester le pulvérisateur avant de peinturer

**SI LA BOQUILLA SE OBSTRUYE, SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN.**

- Bloquee el gatillo y gire la boquilla de pulverización en 180°
- Apunte hacia un recipiente de desechos, desbloquee la pistola y apriete el gatillo hasta que esté limpia
- Gire la boquilla de vuelta y reanude la pulverización

## NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

**IL EST IMPORTANT DE BIEN NETTOYER LE RÉSERVOIR, LE BOYAU ET LE PISTOLET AVANT L'ENTREPOSAGE ET ENTRE CHAQUE USAGE.**

- Fermer et régler le bouton d'amorçage de la pulvérisation à **PRIME** (pulvérisation)
- Vider la peinture
- Retirer la buse et la garde (nettoyer séparément)

**NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE PULVÉRISATEUR À VIDE.**

### NETTOYER LE RÉSERVOIR

- Remplir le réservoir avec une solution de nettoyage adéquate et nettoyer à fond (répéter jusqu'à ce que ce soit propre)

### PURGER LE SYSTÈME

- Remplir le réservoir de la solution de nettoyage recommandée par le fabricant de l'enduit
- Régler le bouton d'amorçage de la pulvérisation à **PRIME** (pulvérisation)

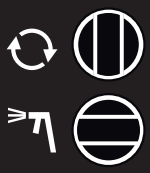

- Allumer
- Purger jusqu'à ce que le boyau de retour soit propre
- Régler le bouton d'amorçage de la pulvérisation à **SPRAY** (pulvérisation)
- Faire circuler la solution dans le boyau et le pistolet (viser un bac à déchets)
- Répéter jusqu'à ce que ce soit propre

### ENTREPOSAGE

- Retirer le bloc pistolet-boyau du pulvérisateur
- Appuyer sur la gâchette pour vider le boyau avant l'entreposage
- Ajouter une huile pénétrante dans l'entrée de peinture et dans le pistolet
- Activer la pompe pendant 5 secondes